



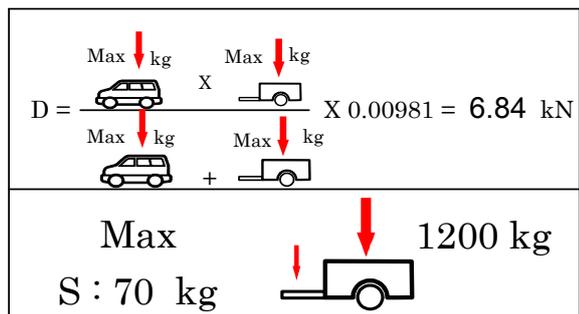
NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE
TOYOTA RAV 4

N° CE : e11*94/20*3167*00



BOISNIER SAS

REF.: 14134



REF.: 14134

Démontage pare chocs :
Trous à réaliser :

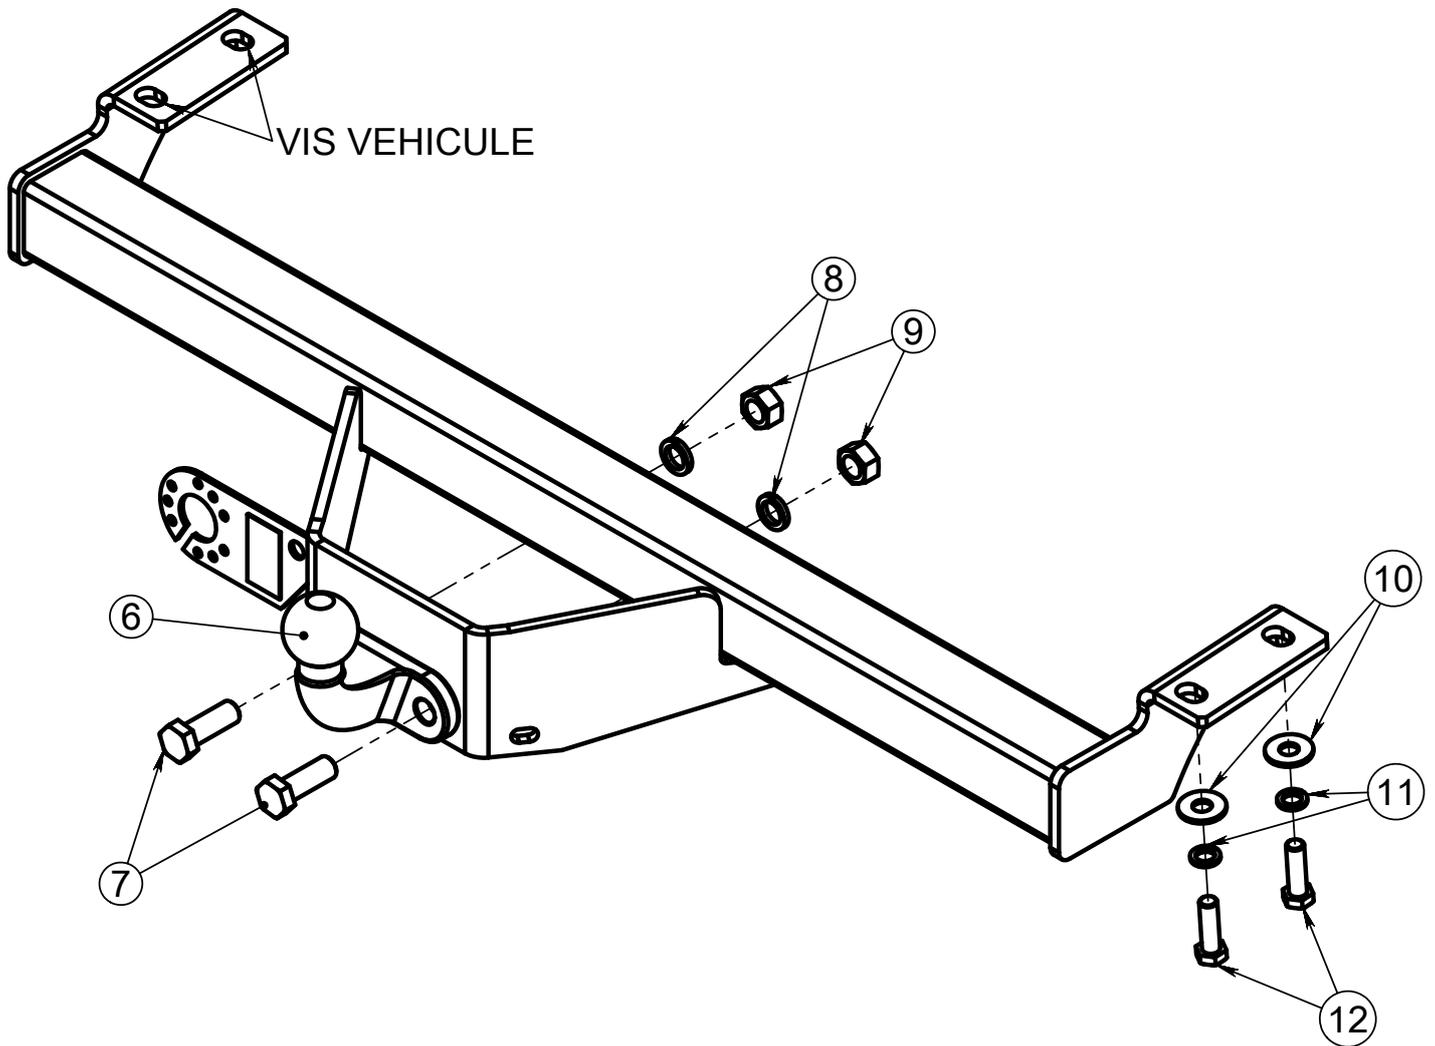
NON
NON

Découpe :

NON
NON




Découpe visible :

- Déposer l'anneau de remorquage, 2 vis, ne sera pas remonté.
- Nettoyer si nécessaire les filetages côté droit.
- Présenter la ferrure et la fixer avec la visserie fournie côté droit et avec les vis précédemment démontées côté gauche.
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couples de serrage).



VISSERIE : Diamètre		8	10	12	14	16
Couple de serrage daN.m	C.L 8.8	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
	C.L 10.9	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

REF.: 14134

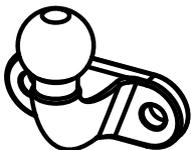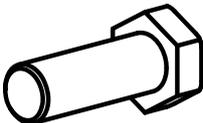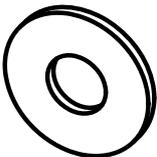Schéma	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	5	1	ROTULE EQUERRE D.50	001001
	6	2	vis EF DIN 933 M16x45 zn	700.03.16045
	7	2	rondelle GROWER M16 DIN128A zn	700.20.16
	8	2	écrou H DIN 934 M16	700.22.16
	9	2	rondelle 13x32x2,5 NFE 25-513	700.34.13032025
	10	2	rondelle GROWER M12 DIN128A zn	700.20.12
	11	2	vis EF DIN 961 M12x40x125 zn	700.10.12040

