



NOTICE DE MONTAGE ATTELAGE

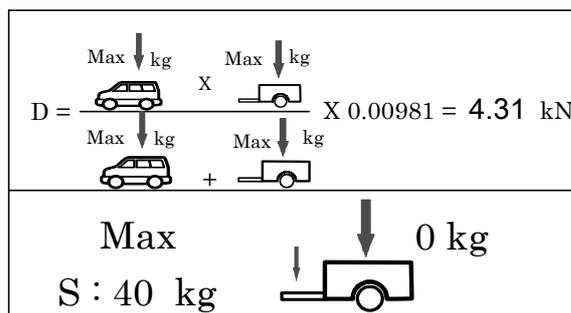
TOYOTA YARIS 3/5 Portes

N° CE : e11\*94/20\*2872\*00



BOISNIER SAS

REF.: 14130



REF.: 14130

Démontage pare chocs :  
Trous à réaliser :

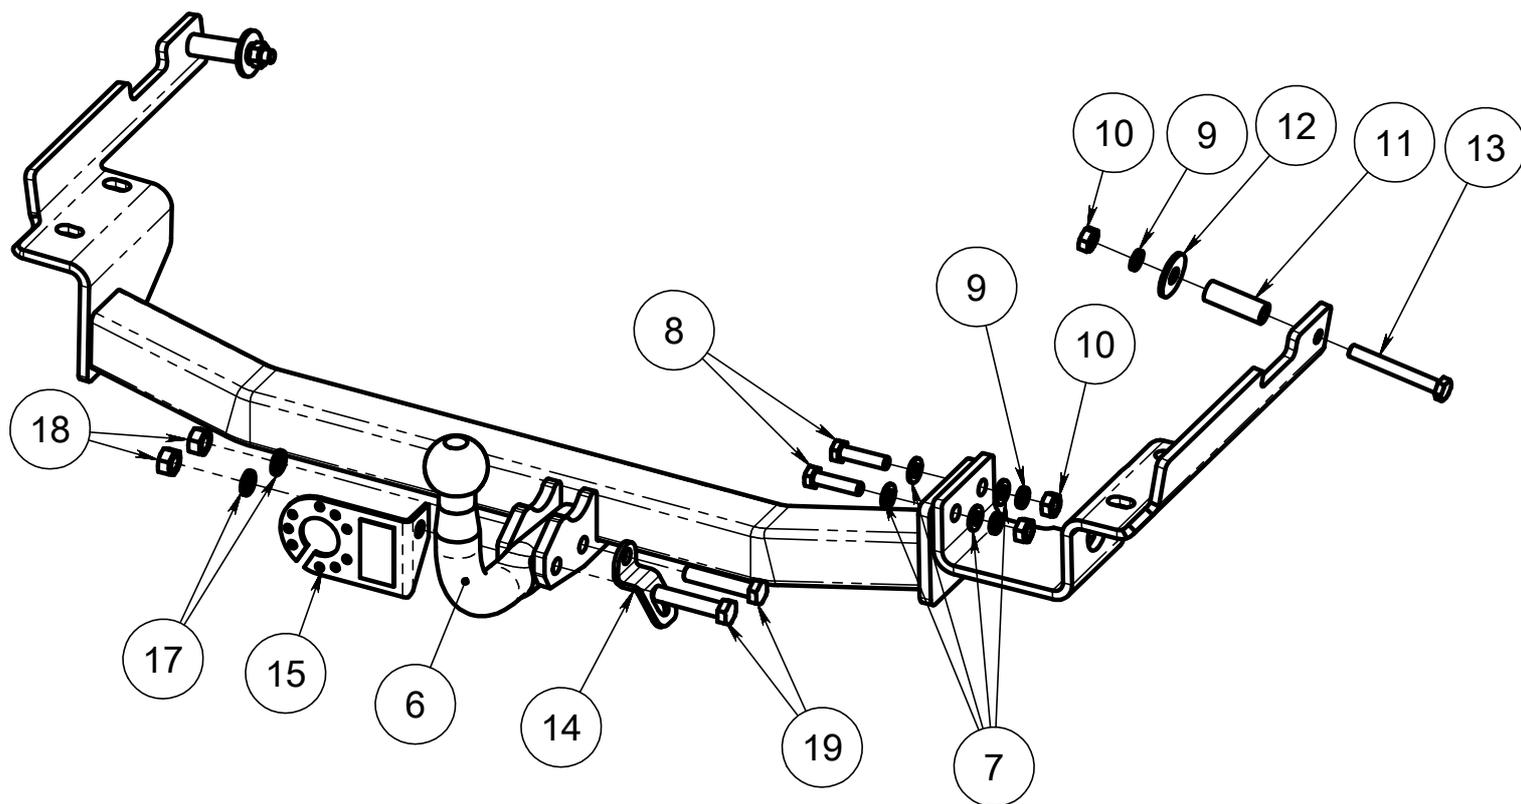
NON
OUI

Découpe :  
Découpe visible :

NON
---





- Déposer le pare chocs (2 vis supérieures, 2x2 vis dans les ailes + 2 écrous en intérieur bas du pare chocs. Tirer fort de chaque côté et ensuite sur l'arrière pour déclipser).
- Démontez la jupe en tôle 2 vis + 2.
- Déposer les 2 anneaux de remorquage (ne seront pas remontés).
- Présenter la ferrure et le bras droit sans bloquer.
- Immobiliser l'ensemble avec les vis précédemment démontées des anneaux de remorquage.
- Déposer les 2 roues arrière et contrepercer les trous niveau des vis M10 x 80 à Ø 12 de part en part des longerons.
- Démontez la ferrure et agrandir à Ø 17.5 sur les faces extérieures des longerons.
- Remonter la ferrure avec les entretoises et la visserie fournie.
- Bloquer toute la visserie (voir tableau des couple)
- Remonter les éléments précédemment démontés.

Visserie identique  
à côté droit



VISSERIE : Diamètre		8	10	12	14	16
Couple de serrage daN.m	C.L 8.8	2.3	4.5	8.0	13.0	19.0
	C.L 10.9	3.2	6.5	11.0	17.5	27.0

REF.: 14130

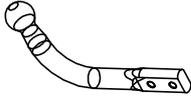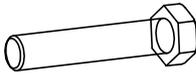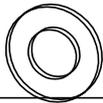Schéma	Rep.	Qté.	DESIGNATION	CODE
	5	1	BRAS DROIT	1413040
	6	1	COL DE CYGNE 200/22	001020
	7	4	rondelle 10,5x20x2 DIN125A	700.34.10520020
	8	2	vis EF DIN 933 M10x40 zn	700.03.10040
	9	4	rondelle GROWER M10 DIN128A zn	700.20.10
	10	4	écrou H DIN 934 M10	700.22.10
	11	2	Entretoise 12x17x50	950048
	12	2	rondelle 13x37x3 Din 9021	722.10.13037030
	13	2	vis DIN 931 M10x80 zn	700.00.10080
	14	1	ANNEAU DE SECURITE	958000
	15	1	SUPPORT PRISE PLIEE	PRISE PLIEE
	17	2	rondelle GROWER M12 DIN128A zn	700.20.12
	18	2	écrou H DIN 934 M12	700.22.12
	19	2	vis DIN 931 M12x60 zn	700.00.12060

